



# Montaż paneli dekoracyjnych

## Narzędzia do montażu

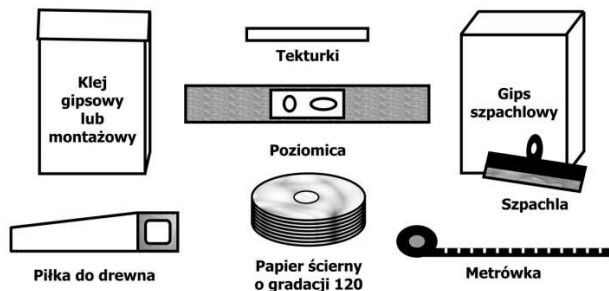


**UWAGA!** Zalecamy, aby panele dekoracyjne Loft Design System były instalowane przez osoby doświadczone w montażu płytek ceramicznych.

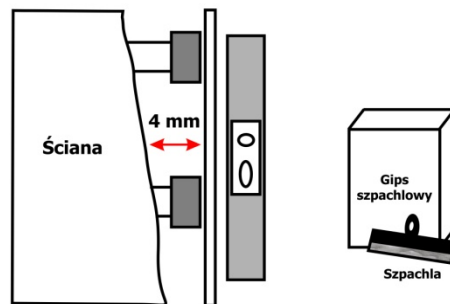


1) przygotuj ścianę – upewnij się, że ściana, na której będziesz kleić panele dekoracyjne jest prosta bez większych nierówności, (jeżeli na ścianie występują większe nierówności niż 4mm wyrównaj ścianę np. gipsem szpachlowym)

## Kalibrowanie boku paneli surowych

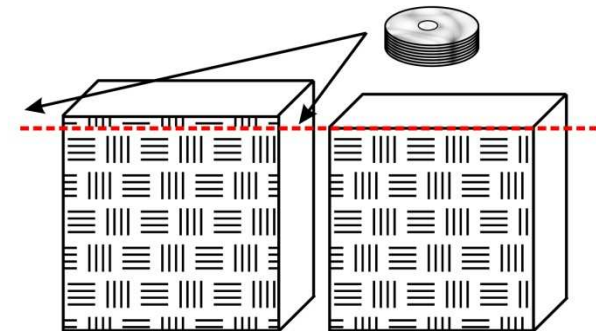


2) Surowe panele z przeznaczeniem do malowania mogą różnić się kalibracją od 0,5 mm do 2 mm. W razie potrzeby kalibracji, możesz zeszlifować bok danego elementu papierem ściernym.

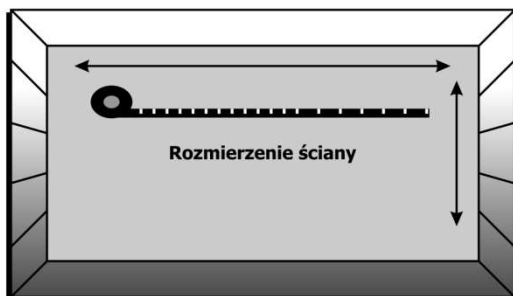

3) Zaplanuj montaż paneli dekoracyjnych poprzez rozmierzenie ściany oraz ułożenie paneli na ziemi. Jeżeli panele są ponumerowane na odwrocie, należy je układać zgodnie z dostarczonym układem.




4) Zamontuj na ścianie za pomocą wkrętów listwę, zamontowana w poziomie listwa stanowić będzie punkt podparcia dla przyklejanych paneli. Listwa powinna mieć grubość ok. 2 cm.

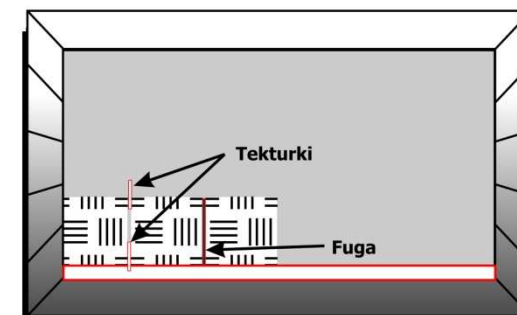


5) poszczególne elementy paneli dekoracyjnych powinny się kleić na dystans z tekturki od 1,5 mm do 4 mm, (które sam sobie przygotuj wcześniej) szerokość fugi w zależności od własnych upodobań

## Kierunki klejenia paneli

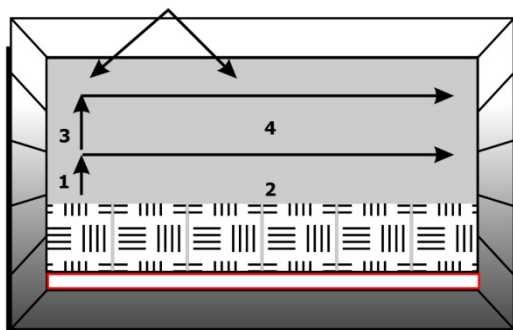


6) przygotuj materiał montażowy, klejenie zaczynamy poziomo od dołu, przyklej pierwszą warstwę paneli i poczekaj do całkowitego związania kleju. Panele można kleić na: kleju montażowym, gipsie szpachlowym, lub przy większych nierównościach (powyżej 4mm) kleju gipsowym.

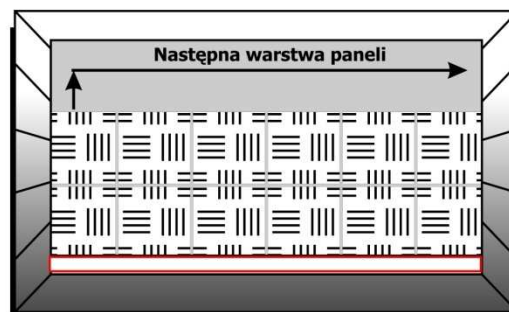

7) po upewnieniu się, że poprzednia warstwa elementów jest trwale zamontowana, można kontynuować dalsze przyklejanie pozostałych paneli.

## Docięcie paneli do sufitu

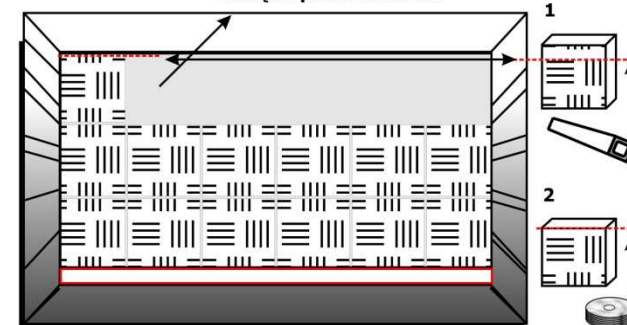

8) W razie potrzeby docięcia elementu do sufitu lub ściany, zastosuj zwykłą piłkę do drewna oraz oszlifuj bok panela papierem ściernym o gradacji 120.

# UWAGA

Jeżeli dostarczone panele są ponumerowane na odwrocie, należy je montować zgodnie z załączonym układem.